

DESCALER®







INŠTALÁCIA PRÍSTROJA DESCALER IN 15 ÷ 40 DUAL

Inštalácia prístroja, ako znázorňuje obrázok, je veľmi jednoduchá a nevyžaduje žiadne vodoinštalatérske alebo kúrenárske práce.

Cievky (**11 závitov**) sa navinu na horizontálne alebo vertikálne potrubia, pričom vzdialenosť od kolien, ventilov, spojok atď. musí byť minimálne 3-násobok vonkajšieho priemeru potrubia (na zabránenie nežiadúcich turbulencií vody v mieste vinutia cievky). Orientácia navijania cievok

nie je dôležitá. Okraje cievok sa stiahnu plastovými pásikmi.

Pomocou priloženej vŕtacej šablóny sa v blízkosti cievky na stene ostrým predmetom naznačia a následne navŕtajú dierky o priemere 6 mm. Do nich sa nabijú hmoždinky a zaskrutkujú skrutky tak, aby ich hlavičky vyčnievali zo steny cca 5 mm. Na zadnom kryte prístroja DESCALER sú otvory, cez ktoré sa krabička nasadí na skrutky a posunie smerom dole.

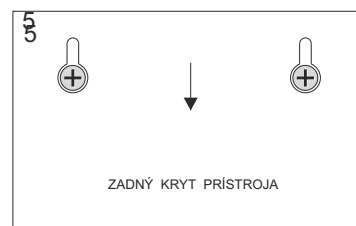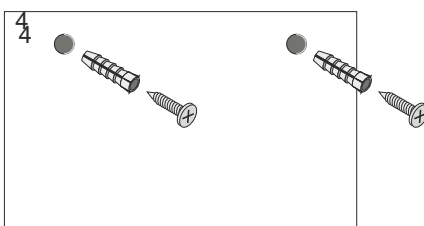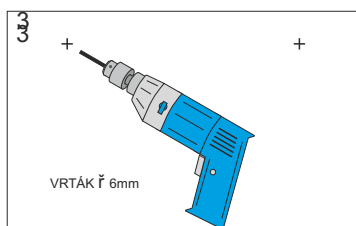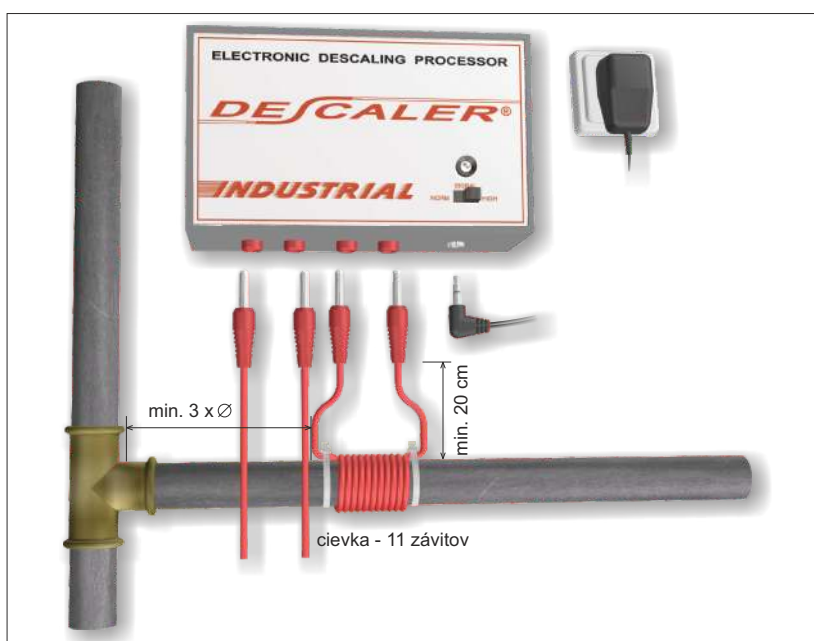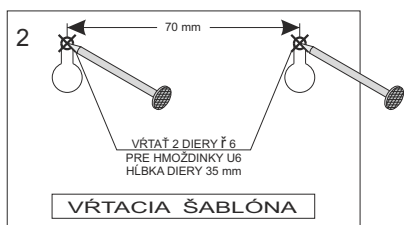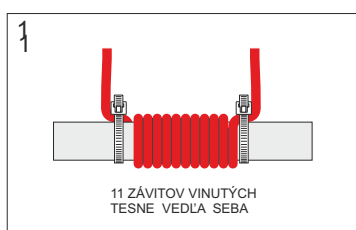

Ak to dovoľujú podmienky, je možné **skrátiť dĺžku prírodných vodičov** cievky na cca 20 cm, a to nasledovne:

Plastový kryt banánika sa odskrutkuje, uvoľní sa červík a vodič sa vytiahne. Skrátí sa na požadovanú dĺžku, odstráni sa izolácia na jeho konci (cca 7 mm), vodič sa vsunie späť do banánika a dotiahne sa červík. Nakoniec sa zaskrutkuje plastový kryt banánika.

Banániky sa zasunú do zdierok prístroja. **Prívodné vodiče** nemajú byť príliš napnuté a **nesmú byť navzájom stočené**.

Prístroj je napájaný jednosmerným stabilizovaným napätím **12V=** zo sieťového adaptéra. Zasunutím adaptéra do sieťovej zásuvky a pripojením konektora napájania je prístroj v prevádzke, čo je indikované zeleno svietiacou LED. Pri prerušení okruhu cievky, napr. po vytiahnutí banánika svieti prerušovane červená LED.

Adaptér je nutné umiestniť v prostredí, kde nehrozí nebezpečenstvo striekajúcej vody. V prípade, že sa v prostredí môže vyskytnúť striekajúca voda je nutné umiestniť adaptér v krabici s krytím **IP 54**.