



DESCALER®

(Sk) NÁVOD NA MONTÁŽ


1. Preveďte sťahovací pásik cez otvor plastovej príchytky na zadnej strane krabičky a upevnite prístroj na prívod vody do zariadenia.

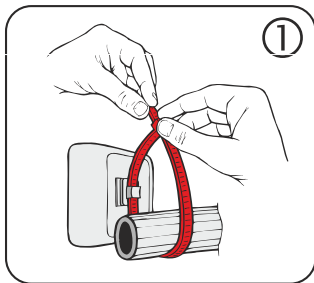

2. Sťahovacími páskami zafixujte oba vodiče tesne pri bokoch krabičky na prívod vody. Naviňte **minimálne 10** závitov (doporučujeme navinúť celú dĺžku vodiča) na každej strane a konce cievok pevne stiahnite páskami. Orientácia vinutí cievok musí byť opačná. Konce vodičov prepojte spojkou.

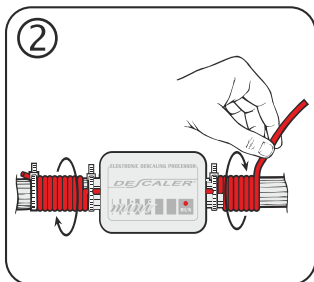

3. Zapojte napájací konektor do prístroja a zasuňte sieťový adaptér do zásuvky. Svetliaca červená kontrolka indikuje správnu činnosť prístroja.

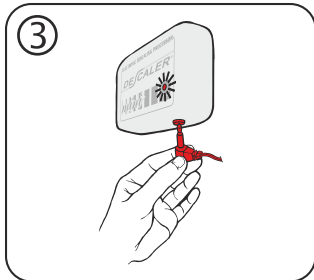

(Cz) NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Proveďte sťahovací pásik otvorem plastové příchytky na zadní straně krabičky a upevněte přístroj na přívod vody do zařízení.

2. Sťahovacími páskami zafixujte oba vodiče těsně u boků krabičky na přívod vody. Naviňte **minimálně 10** závitů (doporučujeme navinout celou délku vodiče) na každé straně a konce cívek pevně stáhněte páskami. Orientace vinutí cívek musí být opačná.

3. Zapojte napájecí konektor do přístroje a zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Rozsvícená červená kontrolka indikuje správnou činnost přístroje.

POWEL s.r.o.
Moyzesova 43
080 01 Prešov
SLOVAKIA



Záruka 3 roky

www.powel.sk